

Användaranvisningar för SEP50 med slangledare

Displayen har fyra rader och är bakgrundsbelyst.*
Vid uppstart visas nedan beskrivna display.

ex:

Tryck:	123 bar
Volym:	5500 lit
Motor:	1050 rpm
Rulle:	119.7 met

Den övre raden visar spoltryck i bar.


Andra raden visar tankens vattenvolym i liter.

Den tredje raden visar motorns varvtal, /min.

Fjärde raden visar hur mycket slang det finns på rullen. (initialt, se nedan)

Automatisk nollning. Utföres *endast* en gång efter varje "Rolbaström"-aktivering. Med detta menas att mätningen nollas och påbörjas från spolmunstyckets läge vid start av vattenpump, (där *det egentliga spolarbetet börjar*), du kan även närsomhelst **nolla manuellt** via displayens knapp 3 (se nedan).

Fjärde raden visar nu "Utmat: 0.0 met" för att sedan att visa längden utmatad slang, (se nedan "tryck på knapp 4")

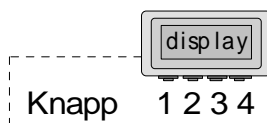

1. Tryck på knapp 1 för att se aktuell temperatur på slamtank & vattentank (visas 4sek)
2. Tryck på knapp 2 visar drifttidsmätarna (visas 4sek)
3. Tryck på knapp 3, 2ggr. För att manuellt nolla slangmätningen
4. Tryck på knapp 4 för att se hur mycket slang det finns kvar på rullen (visas 4sek)
5. Tryck samtidigt på knapp 1 & 2 för att komma in i en genvägsmeny till funktioner till slangledare & slangmätning, manöverera pilen i menyn med knapp 3 & 4 till rätt funktion, välj med knapp 2 "OK"

Vad kan utföras av funktionerna i genvägsmenyn?

1. **Testa kolvläge**, kör en test & rättar till eventuella lägesfel på "ledaren"
2. **Manuell ledare**, gör det möjligt att köra kolven manuellt med knapp 3 & 4
3. **Tom rulle?**, är till för att initiera systemet från exakt utgångsläge vid ny slangpåläggning

Samtidigt tryck på knapp 1 & 4 tar dej alltid tillbaka till huvud display

En **volymvaktsfunktion** finns i systemet och bryter vattenpumpen när volymen kommit ner till en inställbar nivå, (Rolba har satt denna nivå på ca.1000-1500 liter, beroende på tankens utformning och totala volym), ni blir medveten om bristen på vatten, displayen informerar **!Låg nivå**.

Ni kan sen starta pumpen igen, en **nivåvaktsgivare** ca. 100 mm. Ovanför tankens botten bryter vattenpumpen igen när vattenivån tangerar givaren, displayen informerar **!Fyll vatten**

Pumpen kan därefter ej aktiveras om displayen visar **!Fyll vatten**

Ljusrampens 2st. lampor indikerar tankens totala volym med en upplösning av 5 delar.

	över 1/5	över 2/5	över 3/5	över 4/5	5/5
Övr lampa:	släckt	släckt	blink	fast sken	blink
Ne. lampa:	blink	fast sken	fast sken	fast sken	blink