



Användaranvisningar SEP 60

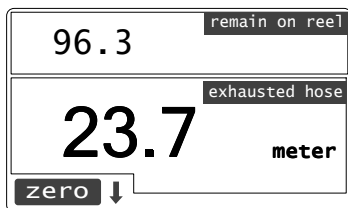


Den övre räknaren visar hur mycket spolslang det finns kvar på trumman
Den undre räknaren visar utmatad spolslang från senaste nollningen


Automatisk nollning. Utföres endast en gång efter aktivering av systemet
Med detta menas att mätningen nollas och påbörjas från spolmunstyckets läge vid start av vattenpump, (där det egentliga spolarbetet börjar), du kan även närsomhelst nolla manuellt
Tryck på vänster knapp i ca. 1 sekund för att manuellt nolla den undre räknaren.

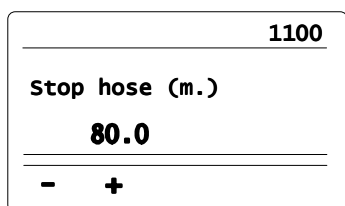

Om er radio utrustats med funktion för att låsa in och utmatning av spolslang, så kan önskad stopp av utmatningen sättas.
Om ej något värde sätts stoppas utmatningen när 5 meter återstår på trumman.
Inmatning stoppas när 5 meter underskrides på räknaren för utmatad slang.
Tryck på höger knapp i ca. 1 sekund för att ändra utmatningsstopp.

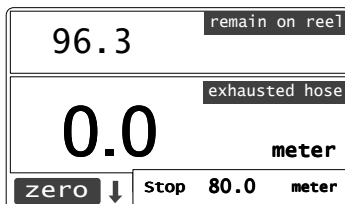

Displayens nedre yta visar det önskade stoppet om denna funktion användes.

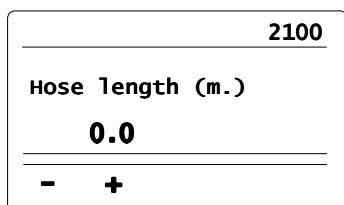

Om spolslangen kapats eller skarvats bör parametern spolslangens totala längd uppdateras, för att mätningen skall fungera korrekt

Tryck samtidigt på båda knapparna i ca. 2 sekunder.
Öka eller minska med knapparna till rätt värde.
När timern runnit ut sparas det nya värdet automatiskt och systemet startar om